

# Canon

## ANGLE FINDER A2

## ANGLE FINDER B

### INSTRUCTIONS



# キヤノン

## アングルファインダーA2

## アングルファインダーB

### 使用説明書

The Canon Angle Finder A2 and B are convenient eyepiece attachments for viewing. They are used for taking pictures from the waist level, for shooting from a low position, for copy work using Copy Stand on a table with the camera facing downwards, and for photomicrography. The Angle Finders A2 and B can be attached to the eyepiece of Canon single-lens reflex cameras.

The Angle Finder A2 is a simplified type and the right and left sides of the image will be seen in reverse. A prism is employed for the high quality type Angle Finder B and with it the image will be seen upright. The Adapter S is employed when using the Angle Finder with Canon's single-lens reflex cameras that have a square type eyepiece. Remove the adapter for the round type eyepiece.

キヤノンアングルファインダー A2 とアングルファインダー B はキヤノン一眼レフカメラの接眼部に取り付け、カメラを胸位置に構えての撮影、低い位置での撮影、机上などで複写台を用いカメラを下向きにしての複写、顕微鏡写真撮影などに、便利に使用できる接眼アタッチメントです。

簡易型のアングルファインダー A2 は正立左右逆像、プリズム使用の高級型アングルファインダー B は正立正像で画面を覗くことができます。角型の接眼部をもつキヤノン一眼レフカメラに使用する場合は、付属のアダプター S を併用し、丸型の接眼部のときははずして取り付けます。

### TECHNICAL DATA OF THE ANGLE FINDER A2 AND B

Type: Attachment type Angle Finder, A2; Left-to-right inverted image B; Upright image  
Construction: 6 lenses and reflecting prism.  
Magnification: 0.97X.  
Dioptric Adjustment: Rotating type adjustments of +2 to -4 diopters.  
Attaching Method: The round eyepiece is screwed on. The square eyepiece is inserted with the Adapter S.  
Attaching Angle: Changeable.  
Weight: 120 grams. (4¼ oz.)

Subject to alterations.

### HOW TO ATTACH

[When attaching to camera with round type eyepiece]

1. Remove the eyepiece ring of the camera by turning it counterclockwise.



### アングルファインダー A2 および B の性能

型式: アタッチメント式アングルファインダー  
A2; 正立左右逆像 B; 正立正像  
レンズ枚数: 6 枚および反射プリズム  
倍率: 0.97 倍  
視度調節: 回転式調節 +2~-4 ジョブター  
取り付け方: 丸型接眼部...ネジ込み式  
角型接眼部...アダプター S 併用の  
差し込み式  
取り付け角度: 変換可能  
重さ: 約 120 g

### 取り付け方

[丸型接眼部のカメラにつける場合]

1. カメラ側の接眼リングを反時計方向に回してはずします。

2. Turn the Adapter S and take it off from the Angle Finder.
3. Screw the Angle Finder into the eyepiece of the camera and tighten it by screwing the tightening ring.
4. Adjust the diopter. Face the camera towards the light area and turn the diopter adjustment ring while looking into the viewer. Set in the position where the lines of microprism and frame in the center of the viewfinder look sharpest. Then focus the camera.

\* The entire field of view seen in the Angle Finder will be photographed.





5. The Angle Finder turns around the attachment joint and you can change the angle vertically and horizontally according to your need.

\* The Angle Finder can be used with the following: the F-1 camera, the F-1's interchangeable finders, the Servo EE Finder and the Booster T Finder.

**[When attaching to the camera with a square eyepiece]**

When the eyepiece is square, the Angle Finder is used with the Adapter S. To attach, insert into the groove of the eyepiece of the camera from above. The operation is the same as explained before.

- \* The Adapter S should be attached when the Angle Finder is used with the following cameras:  
EF, FTb, TLb, FT, FX, Pellix, EX AUTO, EX EE and RM.

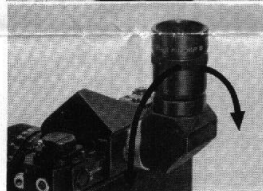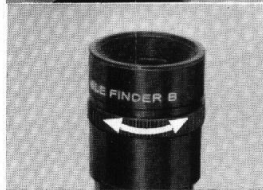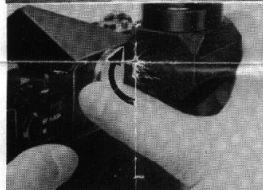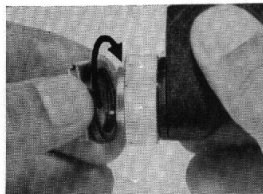

2. アングルファインダーからアダプターSを回してはずします。

3. カメラ接眼部にアングルファインダーをネジ込み、最後はアングルファインダーの締めつけリングを回して完全に取っつけます。

4. 視度を調節します。  
アングルファインダーを明るい方に向け、覗きながら視度調節リングを回し、ファインダー内中央のマイクロプリズムや枠などの線が一番ハッキリ見える位置にセットしてからカメラ側でピント合わせをします。

※覗いた視界が撮影画面になります。

5. 必要に応じて縦位置、横位置にすることができます。

※アングルファインダーは取り付け基部を中心にして回り、使用できるカメラは F-1, F-1 用交換ファインダーのサーボ EE ファインダー、ブースター T ファインダーです。

**[角型接眼部のカメラにつける場合]**

接眼部が角型の場合には、アングルファインダーにアダプターSを取りつけたままで使用します。取り付け方はカメラ接眼部の溝に上からさし込みます。操作は前記と同じです。

※アダプターSを取りつけることのできるカメラは EF, FTb, FT, FX, ベリックス、EX オート、EX EE, RM.

**CANON INC.**

9-9, Ginza 5-chome, Chuo-ku, Tokyo 104, Japan

PUB. IM1010C

0374D3

PRINTED IN JAPAN

**キヤノン株式会社**

東京都中央区銀座5-9-9 〒104  
TEL. (03) 572-4251

**キヤノン販売株式会社**

東京都品川区東五反田1-13-12 〒141  
TEL. (03) 449-2111